



 **riraku-life**



アーシングチェッカー
(セット)



説明書



袋



riraku-life

アーシングチェッカー 取扱説明書 (セット)

正しくアーシングできているか、
ランプの点灯で簡単に確認できます。



セット内容

- ・アーシングチェッカー本体
- ・2P→3P変換プラグ



この商品でできること

アーシンググッズの導通確認

アーシングマット・シートなどのアーシンググッズが、
アースまで正しくつながっているかを確認できます。

- ✓ グッズの接続状態
- ✓ コードの接続状態
- ✓ コンセント側のアース状態

これらをまとめて確認できます。



アースだけを確認したい場合

コンセントのアースが適切に地面（大地）に繋がっているかをチェックできます。




ランプの点灯で
接続状態が
ひと目でわかります。

部分名称

アーシングチェッカー本体



アーシングチェッカー
(セット)

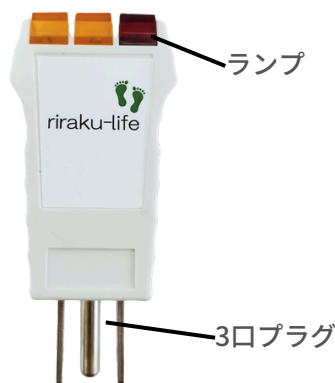

ランプ

3口プラグ

2P→3P変換プラグ



Y字端子


アーシンググッズの導通とアースの確認をする

アーシンググッズがアースまで正しくつながっているかを確認します。

チェッカーを使用するには延長コードを使用してもOK！


市販の延長コードを使用すると、グッズの近くまで持ってきて確認することができます。

STEP 1 アーシンググッズをアースへ接続する

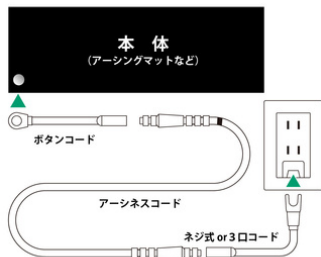

グッズへ接続したアーシネスコードをアース端子へ接続します。

STEP 2 チェッカーをコンセントへ接続する

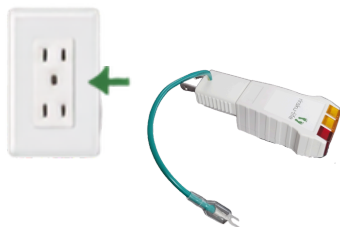

ロゴシールを上向きにしてコンセントへ接続してください。

STEP 3 チェッカーの端子をグッズに触れさせます




先端の端子をアーシンググッズにしっかりと触れさせます。

ランプ表示

ランプの色で、導通の状態や差し込み方向をお知らせします。

●● (オレンジ2灯)

OK



正常に導通しています。
そのままご使用いただけます。

●● (オレンジ+赤)

向きを確認



導通していますが、コンセントの
プラス・マイナス (極性) が逆の可能性があります。
下記を確認してください。

1灯のみ



導通していない可能性があります。
下記の「点灯しない」をご確認ください。

●● (オレンジ+赤) になった場合


1 チェッカーを差し替える

チェッカーを180°回転させ、
逆向きに挿し替えてください。



2 ランプを確認する

●● (オレンジ2灯) になれば、
そのままご使用いただけます。



3 延長コードをご使用の場合

延長コードの差し込み方向や、チェッカーを延長コードへ差し込む向きによって、ランプ表示が変わる場合があります。

チェッカーの向きを変更しても●● (オレンジ+赤) の場合は、延長コードを外し、ロゴシールを上向きにして壁コンセントへ直接接続し、ご確認ください。

※極性が逆でもアーシング・電化製品の使用にはとくに問題は
ございません。安心してご使用ください。

1灯のみの場合

以下をご確認ください。

- ✓ アーシンググッズはアースへ接続されていますか？
- ✓ コードは正しく接続されていますか？
- ✓ チェッカーの端子はグッズにしっかりと触れていますか？

⚠ それでも1つしか点灯しない場合

アースが導通していない場合や、
コードの断線・接続不良の可能性があります。
次ページ「アースの導通を確認する」を
ご確認ください。



アースの導通を確認する

コンセントのアース端子の導通を確認する方法です。

【ネジ式アースの場合】

【3口コンセントの場合】



1. Y字端子をアースに接続
2. 本体をコンセントに接続



1. 2P→3P変換プラグを外す
2. 本体をコンセントに接続

OK :



オレンジランプが2つ点灯すれば、アースが導通していることを示します。

点灯がオレンジ+赤の場合はチェッカーの向きを変えて挿し直してください。

NG :



ランプが1つ点灯または消灯の場合、アースが導通不良、電源が来っていない可能性があります。

よくある質問

Q. ランプが弱く点灯することがありますが、正常ですか？

A. 使用環境によっては、正常に導通していない状態でもランプが淡く点灯する場合があります。2つのランプが同程度の明るさで点灯している場合を「正常」と判断してください。

Q. ランプが全て点灯しません。

A. 使用しているコンセントに電気が通っていますか？
他の家電製品を挿して動作するかご確認ください。

Q. 電気は流れますか？ / 電磁波は測れますか？

A. 本製品は接続状態を確認するためのチェッカーです。それらの機能はありません。

Q. 他社製品にも使えますか？

A. はい。アースに接続されたすべてのアースンググッズでお使いいただけます。使用方法は同じです。

Q. チェッカー使用中にY字端子に触れても感電しませんか？

A. はい。通常の使用方法では、Y字端子に触れても問題ありません。安心してご使用いただけます。



使用上の注意

- 本製品はアースング接続状態を確認するためのものです。医療機器ではありません。
- 電圧・電流・電気抵抗などを精密に測定する機器ではありません。
- 分解・改造は絶対に行わないでください。
- 本製品は防水仕様ではありません。水に濡らさないでください。
- 製品に強い衝撃を与えないでください。
- 異常（破損・異臭・発熱など）を感じた場合は、直ちに使用を中止してください。
- お手入れの際は、アルコールやシンナーなどの溶剤は使用しないでください。
- 高温多湿・直射日光を避け、小さなお子様の手の届かない場所に保管してください。
- アース端子に異常電圧が存在するなど、建物側の配線異常は本製品では判定できない場合があります。



各種アーシンググッズの使い方
WEBサイトで詳しく見る ▶



<https://riraku-life.com/body-voltage/>

お問合せ先

ご質問、故障診断、修理などはこちら

ご質問、お困りごとは、気軽にアクセス、しっかりサポート

リラクリフェ お問い合わせ



shop@riraku-life.com



お電話でのお問合せは

受付時間

10:00 ~ 17:00

042-404-2958



riraku-life（リラクリフェ）ホームページ <https://riraku-life.com>

株式会社 NESESTYLE 〒183-0015 東京都府中市清水が丘2-5-11