



riraku-life

アーシングチェッカー 取扱説明書 (セット)

正しくアーシングできているか、
ランプの点灯で簡単に確認できます。



セット内容

- ・アーシングチェッカー本体
- ・2P→3P変換プラグ



この商品でできること

アーシンググッズの導通確認

アーシングマット・シートなどのアーシンググッズが、
アースまで正しくつながっているかを確認できます。

- ✓ グッズの接続状態
- ✓ コードの接続状態
- ✓ コンセント側のアース状態

これらをまとめて確認できます。



アースだけを確認したい場合

コンセントのアースが適切に地面（大地）に繋がっているかをチェックできます。




ランプの点灯で
接続状態が
ひと目でわかります。

部分名称

アーシングチェッカー本体



アーシングチェッカー
(セット)

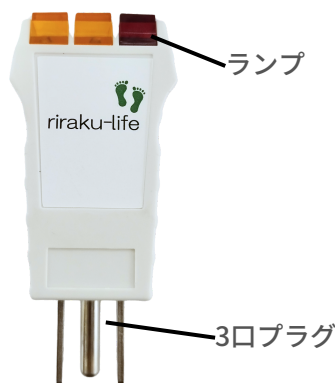

ランプ

3口プラグ

2P→3P変換プラグ



Y字端子


アーシンググッズの導通とアースの確認をする

アーシンググッズがアースまで正しくつながっているかを確認します。

チェッカーを使用するには延長コードを使用してもOK！


市販の延長コードを使用すると、グッズの近くまで持ってきて確認することができます。

STEP 1 アーシンググッズをアースへ接続する

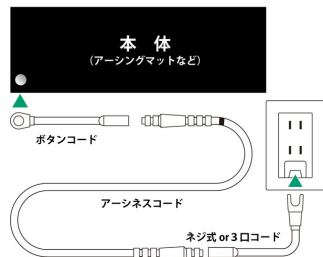

グッズへ接続したアーシネスコードをアース端子へ接続します。

STEP 2 チェッカーをコンセントへ接続する

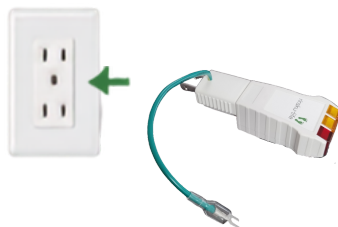

ロゴシールを上向きにしてコンセントへ接続してください。

STEP 3 チェッカーの端子をグッズに触れさせます




先端の端子をアーシンググッズにしっかりと触れさせます。

ランプ表示

ランプの色で、導通の状態や差し込み方向をお知らせします。

●● (オレンジ2灯)

OK



正常に導通しています。
そのままご使用いただけます。

●● (オレンジ+赤)

向きを確認



導通していますが、コンセントの
プラス・マイナス（極性）が逆の可能性が
あります。下記を確認してください。

1灯のみ



導通していない可能性があります。
下記の「点灯しない」をご確認ください。

●● (オレンジ+赤) になった場合


1 チェッカーを差し替える

チェッカーを180°回転させ、
逆向きに挿し替えてください。



2 ランプを確認する

●● (オレンジ2灯) になれば、
そのままご使用いただけます。



3 延長コードをご使用の場合

延長コードの差し込み方向や、チェッカーを延長コードへ差し込む向きによって、ランプ表示が変わる場合があります。

チェッカーの向きを変更しても●● (オレンジ+赤) の場合は、延長コードを外し、ロゴシールを上向きにして壁コンセントへ直接接続し、ご確認ください。

※極性が逆でもアーシング・電化製品の使用にはとくに問題は
ございません。安心してご使用ください。

1灯のみの場合

以下をご確認ください。

- ✓ アーシンググッズはアースへ接続されていますか？
- ✓ コードは正しく接続されていますか？
- ✓ チェッカーの端子はグッズにしっかりと触れていますか？

⚠ それでも1つしか点灯しない場合

アースが導通していない場合や、
コードの断線・接続不良の可能性があります。
次ページ「アースの導通を確認する」を
ご確認ください。



アースの導通を確認する

コンセントのアース端子の導通を確認する方法です。

【ネジ式アースの場合】

【3口コンセントの場合】



1. Y字端子をアースに接続
2. 本体をコンセントに接続



1. 2P→3P変換プラグを外す
2. 本体をコンセントに接続

OK :



オレンジランプが2つ点灯すれば、アースが導通していることを示します。

点灯がオレンジ+赤の場合はチェッカーの向きを変えて挿し直してください。

NG :



ランプが1つ点灯または消灯の場合、アースが導通不良、電源が来ていない可能性があります。

よくある質問

Q. ランプが全て点灯しません。

A. 使用しているコンセントに電気が通っていますか？
他の家電製品を挿して動作するかご確認ください。

Q. 電気は流れますか？ / 電磁波は測れますか？

A. 本製品は接続状態を確認するためのチェッカーです。それらの機能はありません。

Q. 他社製品にも使えますか？

A. はい。アースに接続されたすべてのアーシンググッズでお使いいただけます。使用方法は同じです。

Q. チェッカー使用中にY字端子に触れても感電しませんか？

A. はい。通常の使用方法では、Y字端子に触れても問題ありません。安心してご使用いただけます。



使用上の注意

- 本製品はアーシング接続状態を確認するためのものです。医療機器ではありません。
- 電圧・電流・電気抵抗などを精密に測定する機器ではありません。
- 分解・改造は絶対に行わないでください。
- 本製品は防水仕様ではありません。水に濡らさないでください。
- 製品に強い衝撃を与えないでください。
- 異常（破損・異臭・発熱など）を感じた場合は、直ちに使用を中止してください。
- お手入れの際は、アルコールやシンナーなどの溶剤は使用しないでください。
- 高温多湿・直射日光を避け、小さなお子様の手の届かない場所に保管してください。
- アース端子に異常電圧が存在するなど、建物側の配線異常は本製品では判定できない場合があります。



各種アーシンググッズの使い方
WEBサイトで詳しく見る ▶



<https://riraku-life.com/body-voltage/>

お問合せ先

ご質問、故障診断、修理などはこちら

ご質問、お困りごとは、気軽にアクセス、しっかりサポート

リラクリフェ お問い合わせ



shop@riraku-life.com



お電話でのお問合せは

受付時間

10:00 ~ 17:00

042-404-2958



riraku-life（リラクリフェ）ホームページ <https://riraku-life.com>

株式会社 NESESTYLE 〒183-0015 東京都府中市清水が丘2-5-11